


2º- Faça um pequeno furo acima do suporte para a passagem dos cabos de alimentação.

3º- Ajuste o suporte e fixe os parafusos.

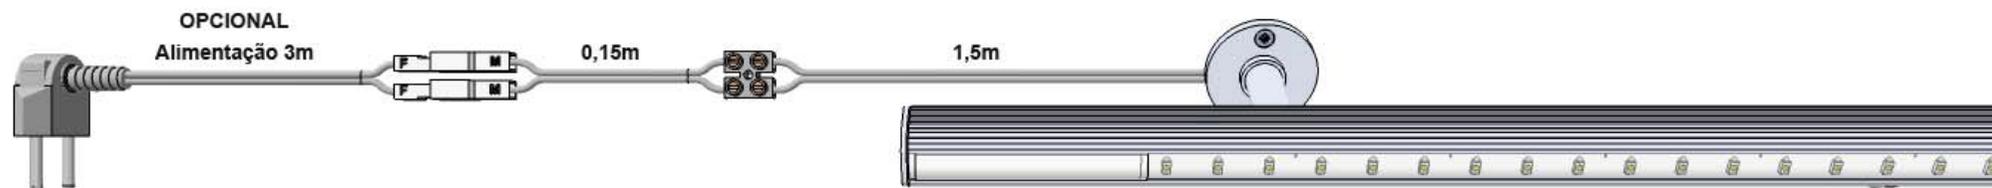

4º- Caso esteja utilizando os componentes de Kits da Lumitek, faça o restante das ligações conforme o desenho acima ou procure um profissional electricista.

- Este produto possui fonte interna bivolt automático (110-250 Vca).

NOTAS: Caso o sensor apresente disparos aleatórios, vire o pino que liga o produto na tomada elétrica, pois provavelmente a instalação pode ter problemas com o aterramento do neutro.

[LUMITEK INDÚSTRIA DE LUMINÁRIAS LTDA.](http://www.lumitek.com.br)

Rua Itália Travi, 755 – Bairro Rio Branco – CEP 95097-710 – PABX (54) 3226.44.44 – Celular Fixo (54) 91.14.50.50 – Caxias do Sul – RS.

www.lumitek.com.br

lumitek@lumitek.com.br